

7 Preset Manage

Vue Générale.....	7.2
Name Preset.....	7.2
Erase Preset.....	7.2
Copy Preset.....	7.3
New Preset.....	7.3
Export Preset.....	7.3
Info.....	7.4

Preset Manage




Ce module concerne les fonctions de "manutention" du preset telles que: Create, Erase, Copy, Export, et Name. Vous pouvez aussi y trouver la quantité de mémoire qu'un preset utilise, à quelle sortie il est assigné, et s'il est joint (link) à un autre preset.

Le menu Preset Manage contient cinq sous-menus principaux:

- **Name** - Vous permet de donner un nom ou de redonner un nom à un preset.
- **Erase** - Vous permet d'effacer un preset de la mémoire.
- **Copy** - Vous permet de copier un preset dans un autre emplacement.
- **New** - Crée un nouvel emplacement de preset.
- **Export** - Vous permet d'exporter un preset dans une autre banque.
- **Info** - Affiche des informations sur le preset sélectionné.

Name Preset

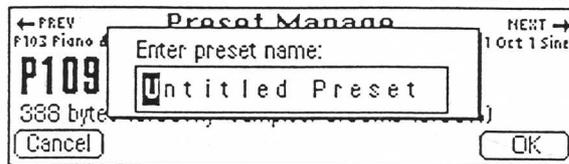


Cette fonction vous permet de donner un nom à n'importe quel preset dans la banque.

Pour Nommer un Preset:

1. Pressez la touche **Preset Manage**. Son LED s'allumera et l'écran principal s'affichera.
2. Sélectionnez le preset à nommer à l'aide du contrôle Data, des touches Inc/Dec, ou du clavier numérique.
3. Pressez **Name** (F1). Une fenêtre automatique apparaîtra (voir ci-dessus) vous demandant d'inscrire le nouveau nom du preset.
4. Nommez le preset. Les caractères peuvent être sélectionnés en utilisant le clavier numérique, le contrôle Data, les touches Inc/Dec et les touches Curseur, ou encore à l'aide d'un clavier ASCII.
5. Pressez **OK** pour confirmer le nouveau nom, ou **Cancel** pour annuler l'opération.

Erase Preset

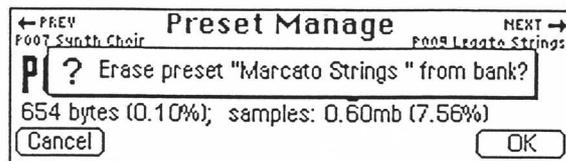


Cette fonction vous permet d'effacer n'importe quel preset dans la banque.

Pour Effacer un Preset:

1. Pressez la touche **Preset Manage**. Son LED s'allumera et l'écran principal s'affichera.
2. Sélectionnez le preset à effacer à l'aide du contrôle Data, des touches Inc/Dec, ou du clavier numérique.
3. Pressez **Erase** (F2). Une fenêtre automatique apparaîtra (voir ci-dessus) vous demandant si vous voulez vraiment effacer le preset.
4. Pressez **OK** pour effacer le preset, ou **Cancel** pour annuler l'opération.

Copy Preset

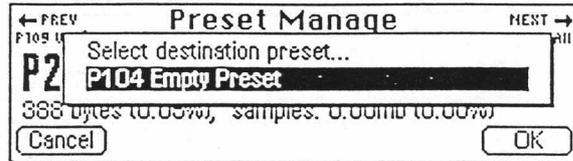


Les presets peuvent être copiés dans d'autres numéros de preset à l'intérieur de la banque.

Pour copier un Preset:

1. Pressez la touche **Preset Manage**. Son LED s'allumera et l'écran principal s'affichera.
2. Pressez **Copy** (F3). Une fenêtre automatique apparaîtra (voir ci-dessus) vous demandant de sélectionner un emplacement de preset destinataire.
3. Sélectionnez l'emplacement de destination à l'aide du contrôle Data, des touches Inc/Dec, ou du clavier numérique.
4. Pressez **OK** pour copier le preset, ou **Cancel** pour annuler l'opération.

New Preset

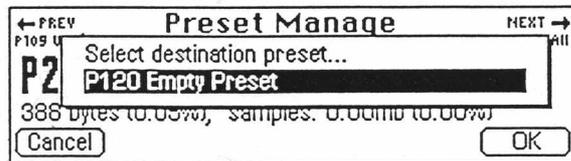


Cette fonction crée une "résidence" pour abriter vos magnifiques échantillons.

Pour Créer un Nouveau Preset:

1. Pressez la touche **Preset Manage**. Son LED s'allumera et l'écran principal s'affichera.
2. Pressez **New...** (F4). Une fenêtre automatique apparaîtra (voir ci-dessus) vous demandant de sélectionner un emplacement de preset destinataire.
3. Sélectionnez l'emplacement de destination à l'aide du contrôle Data, des touches Inc/Dec, ou du clavier numérique.
4. Pressez **OK** pour confirmer votre choix, ou **Cancel** pour annuler l'opération.

Export Preset

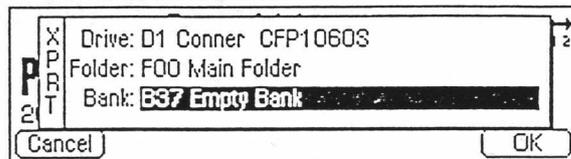

Cette fonction vous permet d'exporter un preset vers une autre banque. Supposons que vous expérimentez et que vous modifiez un preset dans le module Preset Edit. Vous pouvez vouloir garder le preset modifié, mais si vous sauvegardez la banque, le preset original sera perdu. En utilisant cette fonction, vous pouvez exporter le preset modifié avec ses échantillons dans une autre banque, et ainsi avoir les deux versions à votre disposition.

Pour Exporter un Preset:

1. Pressez la touche **Preset Manage**. Son LED s'allumera et l'écran principal s'affichera.
2. Sélectionnez le preset à exporter à l'aide du contrôle Data, des touches Inc/Dec, ou du clavier numérique.
3. Pressez **Export** (F5). L'affichage ci-dessus apparaîtra.
4. Sélectionnez le drive, le dossier, ou la banque de destination en utilisant les boutons Cursor et le contrôle Data. Vous ne pouvez pas écrire dans une banque existante sans l'effacer. Généralement vous choisirez une banque vide.
5. Pressez **OK** pour exporter le preset, ou **Cancel** pour annuler l'opération.



Cette fonction affiche la taille du preset en bytes, répertorie le nombre de "samples" (instantanés composant l'échantillon) utilisés, et indique la quantité de mémoire restante. Elle vous informe aussi si le preset est joint (link) à un autre, et à quelle sortie il est assigné.

Pour Obtenir des Informations sur le Preset:

1. Pressez la touche **Preset Manage**. Son LED s'allumera et l'écran principal s'affichera.
2. Sélectionnez le preset désiré à l'aide du contrôle Data, des touches Inc/Dec, ou du clavier numérique.
3. Pressez **Info...** (F6). Une fenêtre automatique apparaîtra (voir ci-dessus) avec les informations concernant le preset.
4. Pressez **OK** pour revenir à l'écran Preset Manage.